




Guia de verificación de la Unidad Manejadora de Aire (UMA) Air Handling Unit (AHU) verification guide


1

En el menu principal acceda a EUIPOS para ver las siguientes pantallas.
On main menu click EQUIPOS to access the following screens.

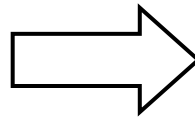

2


Verifique
Verify



4 ON ✓
< 4 ON ✗

1 ON ✓
0 ON ✗

< 60 Hz ✓
≥ 60 ✗

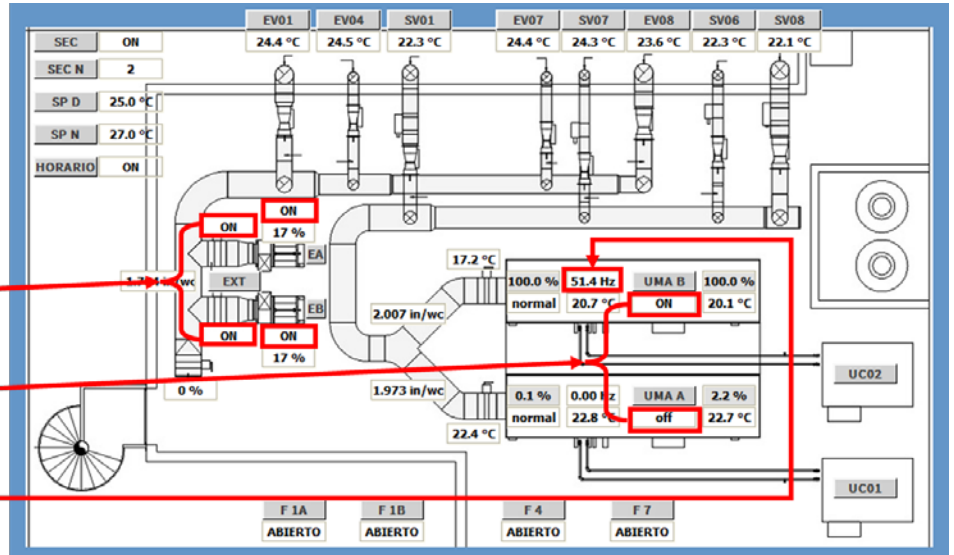


3

Haga click encima de la caja gris correspondiente a la UMA encendida.
Click on grey box corresponding to the AHU that is ON.

4

Verifique
Verify



< 60 Hz ✓
≥ 60 ✗

< 11 Amp ✓
> 11 Amp ✗

